


Makita

MAȘINĂ DE AMESTECAT

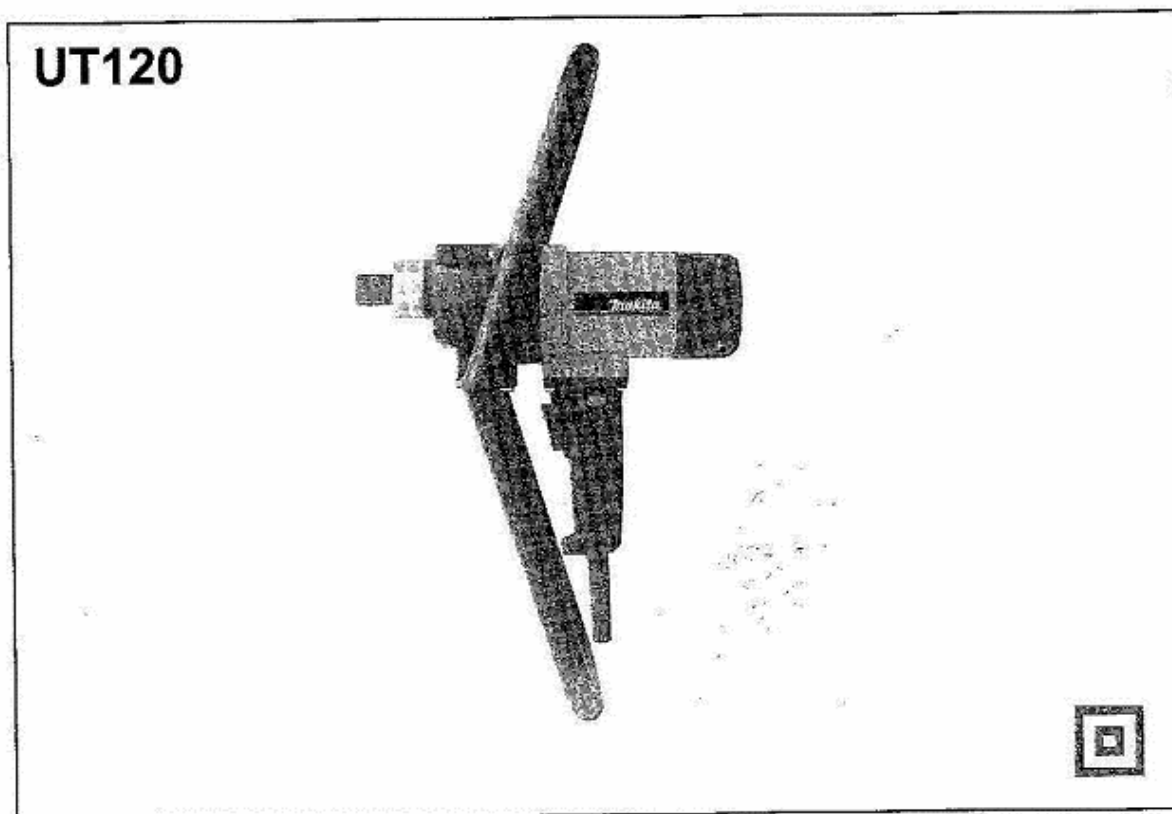

MANUAL DE UTILIZARE

Date tehnice

Tensiunea de alimentare	– 230Vca
Putere	- 1150W
Frecvența rețelei	- 50-60Hz
Turația	- 250-580 rot/min.
Diametrul arborelui	- 140 mm
Clasa de protecție	- II
Gradul de protecție	- IP20
Filet	- M 14
Greutatea	- 4.3 Kg

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date în cazul perfecționării produsului.

Instrucțiuni de securitate

Citiți și aplicați aceste instrucțiuni înainte de folosirea mașinii.

Reguli adiționale de securitate pentru această mașină :

1. Este necesar ca mașina să fie deconectată de la rețea înainte de a se face întreținerea periodică, sau înainte de a se schimba accesoriile.
2. Țineți mașina numai de mânerul izolant și de alte părți din plastic atunci când efectuați operațiuni în care lama este posibil să intre în contact cu un cablu electric sau chiar cu propriul cablu. Contactul cu un cablu parcurs de curent va face ca toate piesele metalice expuse ale mașinii să fie parcurse de curent, existând pericolul de electrocutare.
3. Înainte de a porni mașina verificați integritatea cablului și a prizei de alimentare. În cazul în care acestea prezintă defecțiuni trebuie schimbate. Introduceți cablul de alimentare în priză numai după ce ați verificat că butonul de pornire este pe poziția OFF (oprit).
4. Mașina nu trebuie în nici un caz folosită sau depozitată în locuri umede.
5. Când utilizați această mașină trebuie să o susțineți cu ambele mâini de mânerul auxiliar pentru o echilibrare mai bună.
6. Dacă utilizați această mașină mai mult timp trebuie să purtați căști antifonice.
7. Este recomandat să purtați cască de protecție și ochelari de protecție. De asemenea vă sfătuim să purtați mască de praf și mănuși de protecție.
8. Înainte de a începe lucrul, verificați dacă accesoriile sunt fixate corespunzător.
9. Nu atingeți cu mâinile piesele în mișcare.
10. Nu lăsați mașina să funcționeze în gol. Apăsați întrerupătorul de pornire numai după ce ați fixat mașina cu ambele mâini.
11. Pentru a evita pornirea accidentală a mașinii, verificați întrerupătorul să fie pe poziția neutră.
12. Dacă mașina este utilizată în exterior, utilizați numai cabluri prelungitoare agrementate.
13. Întotdeauna poziționați cablul de alimentare în spatele mașinii și departe de piesele în mișcare.
14. Păstrați-vă echilibrul în permanență pentru a controla forța de reacție a mașinii.

Protecție

O utilizare defectuoasă poate provoca răni. De aceea aceste instrucțiuni trebuie citite și însușite. Utilizați numai accesoriile Makita cu filet M14. Nu lăsați mașina să se blocheze în caz de suprasarcină.

Folosiți numai piese originale Makita.

Punerea în funcțiune

Mașina se va alimenta din rețeaua de c.a. monofazată, cu aceeași tensiune ca cea înscrisă pe plăcuța de identificare a mașinii. Mașinile proiectate pentru tensiune de 110 V pot fi folosite și la 120 V.

Pornirea si oprirea

Utilizare de scurta durata

Pornirea - se apasă întrerupătorul

Oprirea - se eliberează întrerupătorul.

Utilizare de lunga durata

Pornirea - se apasă întrerupătorul si se blochează cu ajutorul butonului de blocare.

Oprirea - se apasă si apoi se eliberează întrerupătorul.

Sistemul electronic

Această mașină UT 120 este echipată cu un sistem electronic care va permite realizarea următoarelor funcții:

- Reglarea progresivă a turației - poziția I – lentă
- poziția IIIIIII - rapidă
- Stabilizarea turației în sarcină

Instrucțiuni de lucru

Mașina are un filet interior M14. De aceea trebuie curățat periodic pentru a se menține in stare buna filetul. Pentru a schimba paletele, trebuie sa utilizați o cheie de 22.

Precauții si întreținere

Înainte de orice operație de întreținere a mașinii, asigurați-vă că mașina este deconectată de la rețea.

Prin concepția mașinii, aceasta necesită un minim de întreținere.

Oricum, trebuie să țineți cont de următoarele reguli:

- Păstrați mașina curată
- Evitați ca orice corp străin sa intre in interiorul mașinii
- În cazul apariției unor defecțiuni adresați-vă unităților service autorizate.

Nivelul de zgomot si vibrații

Nivelurile ponderate de zgomot sunt :

Presiunea acustică de 86 dB.

nivelul de zgomot în timpul lucrului nu depășește 99 dB.

- Purtați antifoane. -

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EC

Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate

EN55014, HD400

In concordanță cu Directivele Consiliului **89/336/EEC și 98/37/EC**

Yasuhiko Kanzaki



Director

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD , ANGLIA

GARANȚIA

PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE DIN CERTIFICATUL DE GARANȚIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR.

DEFECȚIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII SAU A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCȚIUNILOR CUPRINSE ÎN PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE.

ÎN CAZ DE DEFECȚIUNE, NU DESFACETI ȘI NU DEMONTAȚI MAȘINA, TRIMITEȚI-O ÎMPREUNĂ CU CERTIFICATUL DE GARANȚIE LA DISTRIBUTORUL DVS. SAU LA CEL MAI APROPIAT CENTRU SERVICE MAKITA.

ATENȚIE!!!

ÎN CAZUL APARIȚIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE ÎN FUNCȚIONAREA UZUALĂ A MAȘINII (ZGOMOTE, VIBRAȚII, MIROS NEPLĂCUT, SCĂDEREA TURĂȚIEI, ÎNCĂLZIRE EXCESIVĂ, ETC.) SE VA ÎNCETA LUCRUL ȘI SE VA CONTACTA DE URGENȚĂ UN SERVICE AUTORIZAT MAKITA PENTRU VERIFICARE ȘI EVENTUALA REMEDIERE A DEFECTELOR.

CONTINUAREA LUCRULUI ÎN CONDIȚIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA PRODUCEREA UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE ȘI EVENTUALA ANULARE A GARANȚIEI.

	<p>CORPORATIA MAKITA 3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI 446 JAPONIA</p> <p>IMPORTATOR: MAKITA ROMANIA SRL Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31 PAVILION R, XPO MARKET DORALY Com. AFUMATI / ILFOV TEL: 021-3511382/3511387 FAX: 021-312.54.95 www.makita.ro</p>
---	--



Nu aruncați echipamentele electrice la gunoiul menajer!

În concordanță cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizarea echipamentelor electrice și electronice și implementarea acesteia în legislația națională, echipamentul electric uzat, a cărui durată de utilizare a expirat, trebuie colectat separat și predat unui centru specializat de reciclare.