


HONDA


WX 10

WX10

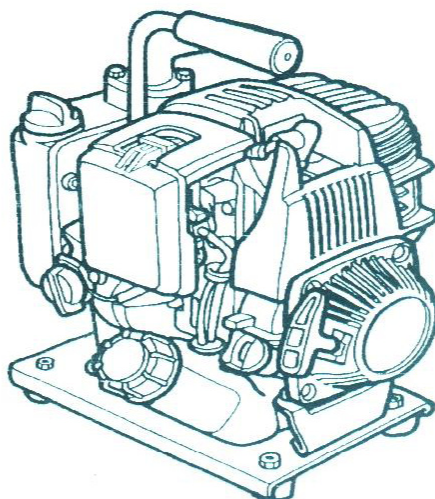


MANUAL DE UTILIZARE

SIGURANTA

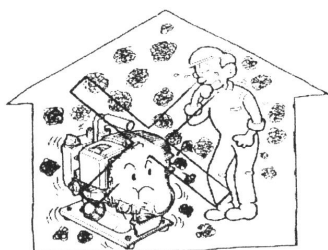

FITI ATENTI !


NU APROPIATI FLACARI !

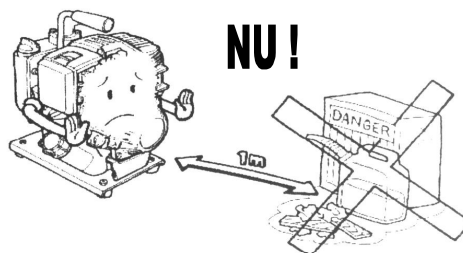



NU !

MAI MULT DE UN 1 M

LA REALIMENTARE

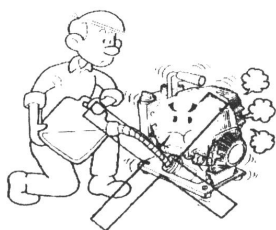

OPRITI MOTORUL !

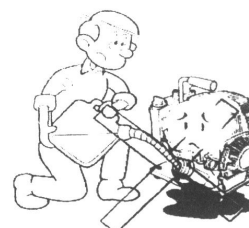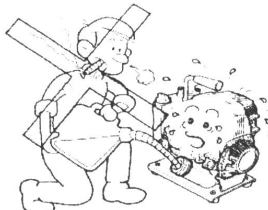

NU VARSATI COMBUSTIBIL !


NU FUMATI !

PROBLEME DE UTILIZARE

MOTORUL NU PORNESTE



OK



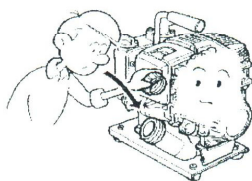


START

2. VERIFICATI BUJIA

SCOATETI BUJIA

VERIFICATI SCANTEIA

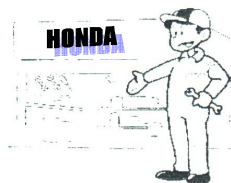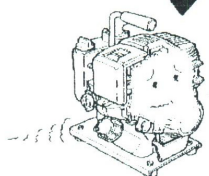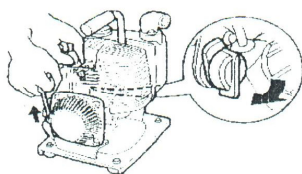

OK


NU POMPEAZA

1. VERIFICATI APA DE AMORSARE




OK

2. VERIFICATI SITA

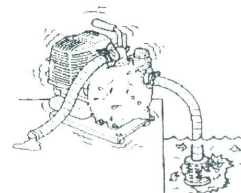


VERIFICATI SCURGERILE DE AER


VERIFICATI COLIERELE

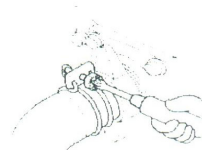



VERIFICATI STAREA FURTUNULUI

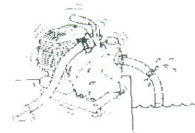

FILTRU DE AER

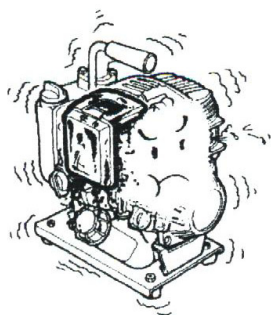

CONDITIE NECORESPUNZATOARE

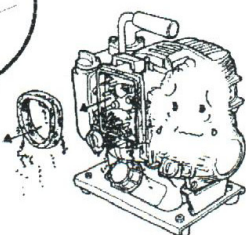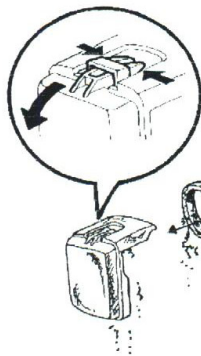


SPALATI-USCATI



BENZINA




ULEI DE MOTOR

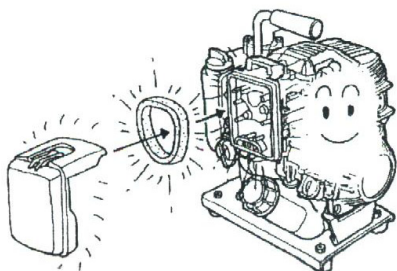


INAINTE DE PORNIRE

I. CONECTATI FURTUNUL


1. FIXATI

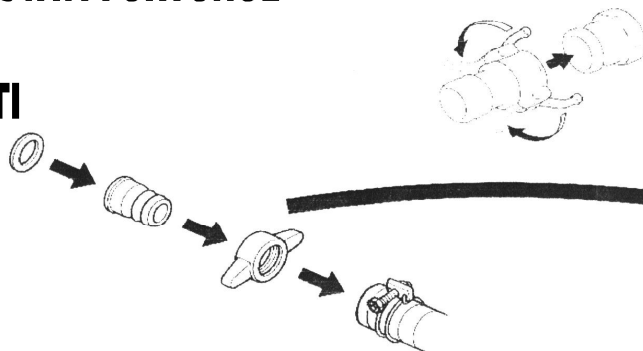


2. STRANGETI

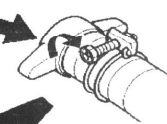


3. FIXATI




5. INSURUBATI

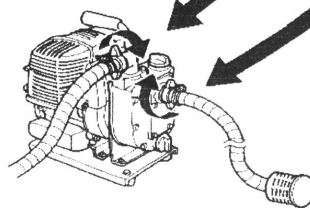


4. STRANGETI

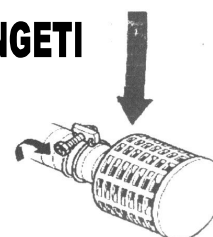


II. UMPLETI CU APA DE AMORSARE

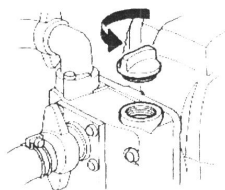

1. SCOATETI BUSONUL

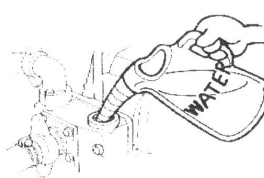


2. UMPLETI CU APA

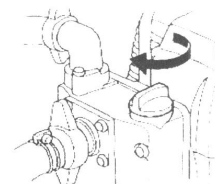


3. INSURUBATI BUSONUL

PORNIREA MOTORULUI


1.CUPLAT

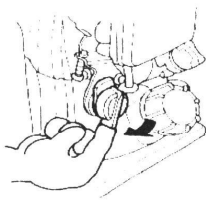




2.DESCHIS

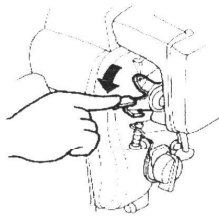


3.INCHIS

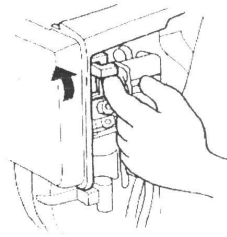


4.APASATI

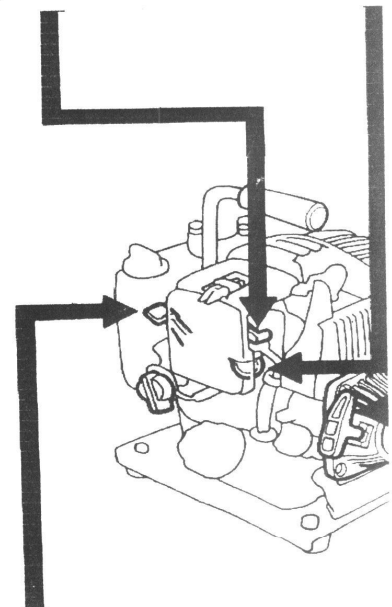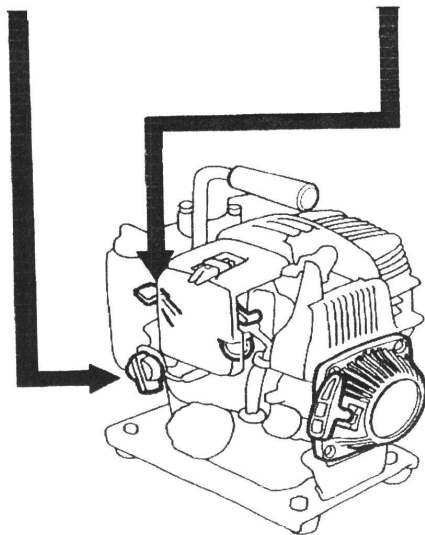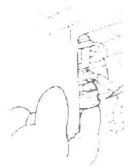

OPRITI MOTORUL

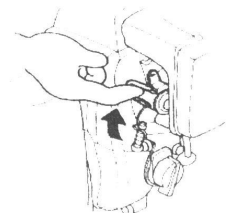

1.INCHIS

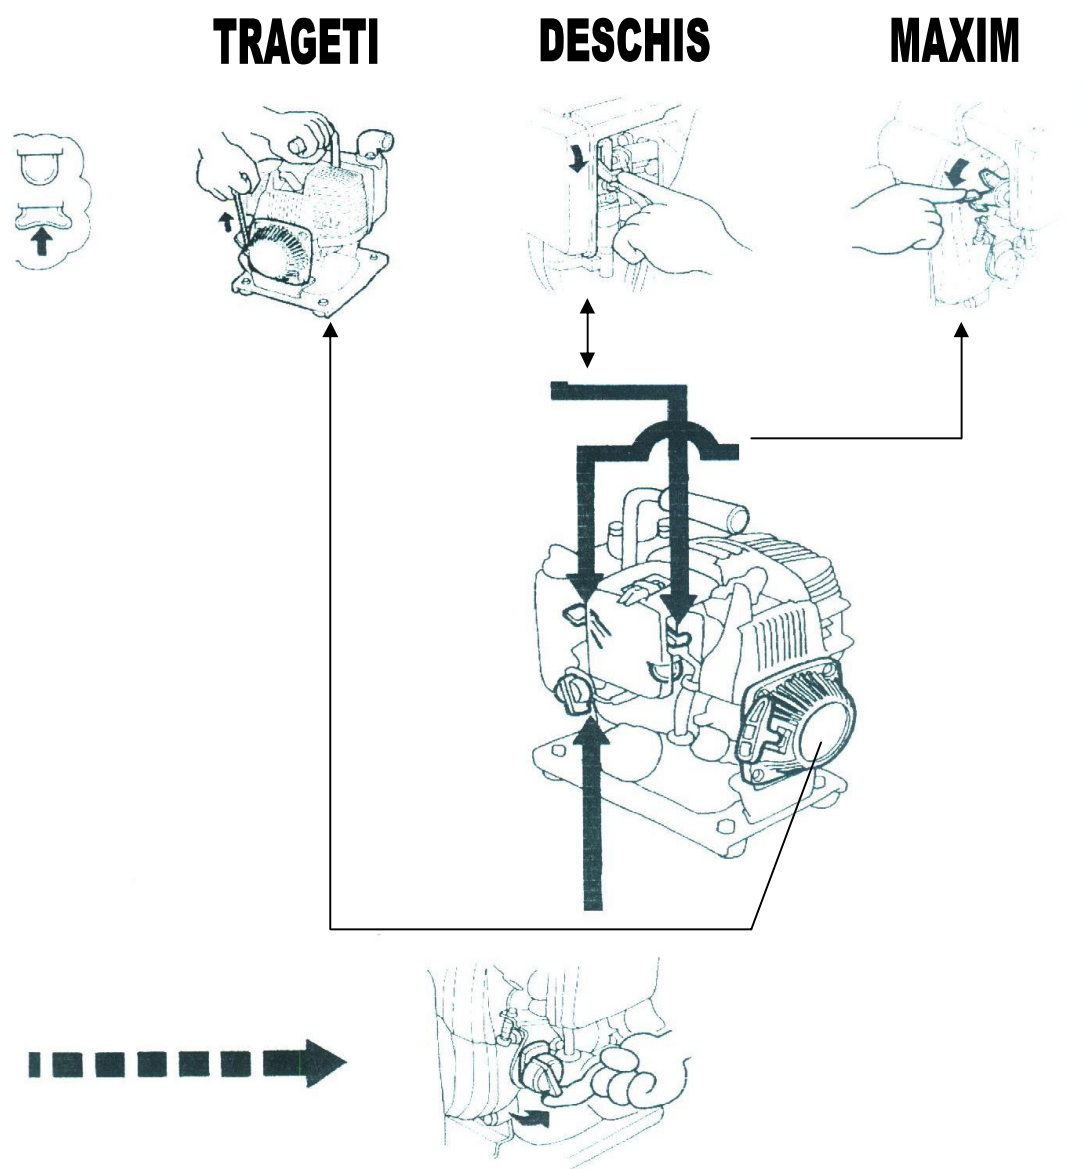

2.DECUPLAT

Element	Frecvența întreținerii (efectuați aceste operațiuni după numărul de luni sau de ore indicat)	La fiecare utilizare	Prima lună sau la 20 ore	La fiecare 3 luni sau la 50 ore	La fiecare 6 luni sau la 60 ore	În fiecare an sau la 300 ore
Ulei motor	Verificare	0				
	Schimb		0		0	
Filtru aer	Verificare	0				
	Curățare			0 (1)		
Pahar decantor	Curatare				0	
Bujie	Verificare-reglare				0	0
	Inlocuire					
Opritor scînteie	Curățare				0	
Turatia motorului	Verificare-Reglare					0 (2)
Joc supape	Reglare					0 (2)
Camera de ardere	Curatare	Dupa fiecare 500 de ore				
Rezervor benzină	Curățare				0 (2)	
Conducte alimentare benzină	Inspecție	O dată la doi ani (înlocuiri dacă este necesar (2))				
	(înlocuire)					
Rotor	Verificare					0 (2)
Joc rotor	Verificare					0 (2)
Supapă aspirație pompă	Verificare					0 (2)

NOTĂ:

(1) În zonele cu mult praf operațiunile de intretinere se vor face mai des.

Operațiunile trebuie încredințate unui dealer autorizat HONDA dacă nu există scule și calificarea necesară.

1. Nu fac obiectul garanției:
 - a. componentele ce sunt supuse uzurii normale rezultate în urma utilizării (bujii; fise; filtre de combustibil, ulei sau aer; curele de transmisie sau de distribuție; becuri, freze; discuri tăietoare, cauciucuri sau elemente de rulaj și alte consumabile)
 - b. componentele fragile ușor de deteriorat de beneficiar ca urmare a unei utilizări/intrețineri gresite, suprasolicitanțe sau neconforme cu domeniul de utilizare al produsului (carcase din plastic sau ebonita; comutatoare, prize, întrerupătoare; furtune exterioare de plastic sau cauciuc; amortizoare de cauciuc; startere, sfori starter; saci de colectare; sorburi, stuturi, dopuri, busoane, clapete, garnituri de cauciuc și etansări mecanice); precum și orice alte piese de schimb sau subansamble asupra cărora se dovedește că a intervenit beneficiarul.
2. Următoarele acțiuni au ca efect pierderea garanției:
 - a. nerespectarea de către cumpărător a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, precum și a domeniului de utilizare, cuprinse în documentația ce însoțește produsul la livrare (suprasolicitare, neefectuarea la termene a operațiunilor de întreținere în funcție de caracteristicile mediului etc.)
 - b. utilizarea unor piese de schimb, lubrifianți, consumabile, accesorii, diferite de cele utilizate și recomandate de producător.
 - c. Aplicarea unor modificări neaprobate de producător (acționarea asupra reglajelor fixate de producător; schimbarea performanțelor produsului; modificarea sistemului de alimentare sau evacuare; modificarea, eliminarea sau neutralizarea sistemelor de protecție din dotarea echipamentelor etc.).
 - d. Intervenția asupra produsului de către persoane neautorizate de producător.
 - e. Orice defecțiuni cauzate de dezastre naturale inevitabile, focului, coliziunii, furtului sau a unor cauze secundare legate de acestea.
 - f. Pierderea certificatului de garanție.

GARANȚIA EXTINSĂ

Produsele importate și distribuite prin rețeaua proprie de HIT POWER MOTOR, pot beneficia de garanție extinsă la 3 ani dacă produsul este prezentat la inspecțiile obligatorii în perioada de garanție la termenele prevăzute în Certificatul de garanție

În cadrul inspecțiilor obligatorii în perioada de garanție se execută gratuit următoarele operații :

1. Verificarea stării generale a produsului (integritatea și curățenia)
2. Verificarea nivelului și aspectul uleiului din motor
3. Verificarea nivelului și a aspectului uleiului din transmisie
4. Verificarea filtrului de aer
5. Verificarea prezenței impurităților în sistemului de alimentare
6. Verificarea stării bujiei
7. Verificarea valorii tensiunii și a frecvenței-turației de sincronism (în cazul generatoarelor)
8. Verificarea prezenței impurităților inacceptabile în carcasa bazin fără demontare (în cazul pompelor)
9. Verificarea comenzilor (în cazul motocultoarelor, frezelor de zăpadă, motocoaselor frontale, mașinilor de tuns gazon etc.)
10. Probe funcționale cu verificarea funcționării corecte a “protecției lipsă ulei” și a clapetei de șoc

NOTA: -Acele operații se vor executa la termenele prevăzute în tabelul de mai jos

a) Manopera prestată pentru executarea inspecțiilor obligatorii este gratuită

b) Dacă la verificările efectuate se constată necesitatea operațiilor de întreținere sau remedieri, acestea se vor efectua și achita conform unui deviz de reparații

c) Materialele consumabile : ulei motor, ulei transmisie, lichid pt. racire, electrolit, necesare la inspecțiile din perioada de garanție se achită de către client.

d) Componentele care nu fac obiectul garanției, în conformitate cu certificatul de garanție, constatate a fi deteriorate, se înlocuiesc pe cheltuiala clientului (manoperă + piese) ; ne înlocuirea acestora conduce la expirarea perioadei de garanție

e) După efectuarea inspecțiilor obligatorii, în certificatul de garanție se fac următoarele notații, după caz :

- OPERAȚII EFECTUATE : CONFORM CU INSTRUCȚIUNILE PENTRU INSPECȚIILE OBLIGATORII

- ADMIS

- RESPINS

- REMEDIERE CONFORM DEVIZ ANEXAT

Nota : Calificativul « ADMIS » semnifică continuarea perioadei de garanție

Calificativul « RESPINS » semnifică expirarea perioadei de garanție din cauze imputabile clientului

IMPORTANT : RESPONSABILITATEA EFECTUĂRII OPERAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE LA TERMENELE PREVĂZUTE ÎN MANUALUL UTILIZATORULUI CADE EXCLUSIV ÎN SARCINA DEȚINĂTORULUI.

Prezentul manual de utilizare conține 10 de pagini și a fost editat de HIT POWER MOTOR pentru a însoți produsul vândut